

防水型數字顯示溫度計

SK-1260

中文操作說明書



台灣中澤股份有限公司 總公司

Taiwan Nakazawa Co., Ltd

電話：886-2-8227-2299

傳真：886-2-8227-2288

地址：23553 新北市中和區連城路 258 號 7 樓之 8

http://www.tn-testing.com.tw

mail：sales1@tn-testing.com.tw

台中分公司

電話：886-4-2702-7057


傳真：886-4-2702-7219

台南分公司

電話：886-6-288-1366

傳真：886-6-269-4272

● 各部分的名稱及說明

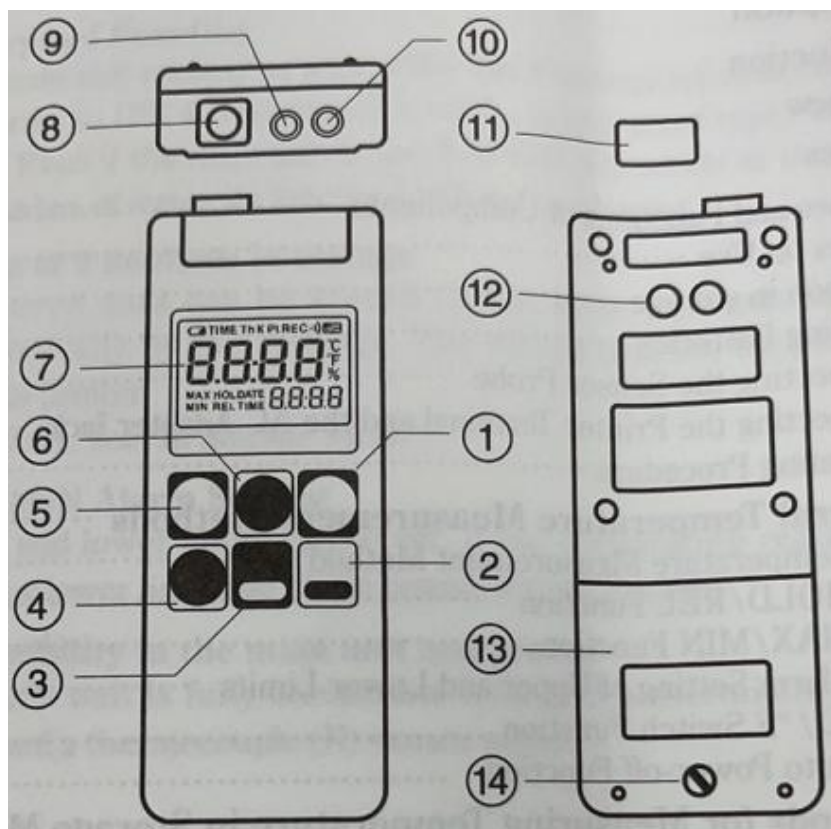

1. POWER 按鍵

按下此鍵後蜂鳴聲響起就會開機，再按一下就關機。

開機後可以更改使用模式如下所示：

同時按住 POWER 及 HOLD/REL 按鍵會進入間隔記錄設定模式

同時按住 POWER 及 TIME 按鍵會進入時間設定模式

同時按住 POWER 及 MAX/MIN 按鍵會進入數值管理設定模式

同時按住 POWER 及 SET/CLEAR 按鍵然後再按 SET/CLEAR 按鍵會清除儲存的數據

2. HOLD/REL 按鍵

在一般量測模式按下 HOLE/REL 按鍵就會把溫度值保持(凍結)住

在保持模式下按 HOLD/REL 按鍵會進入 REL(波動)量測模式

在 REL(波動)量測模式下按 HOLD/REL 按鍵會回到一般量測模式

3. MAX/MIN 按鍵

在一般量測模式按下 MAX/MIN 按鍵會進入到最大值/最小值儲存模式

同時按住 MAX/MIN 及 SET/CLEAR 按鍵會進入設定上下限警示模式

4. SET/CLEAR 按鍵

主要用在各式參數輸入確定

5. TIME 按鍵

在一般量測模式下按 TIME 按鍵會顯示時間設定

開機中同時按下 TIME 及 POWER 按鍵會進入時間設定模式

6. REC/PRINT 按鍵

在一般量測模式下按 REC/PRINT 按鍵會進入手動儲存模式(最多 150 筆)

在一般量測模式下同時按下 REC/PRINT 及 MAX/MIN 按鍵會開始自動儲存模式(最多 100 筆)

開機中同時按下 REC/PRINT 及 POWER 按鍵可以列印輸出到選配的印表機

7. LCD 面板

LCD 面板顯示溫度值及各種設定狀態和符號

8. 溫度感應器接頭

連接溫度感應器探頭

9. 印表接頭

連接到選配的印表機連線

10. AC 充電插座

連接 AC 充電器

11. 防水插頭保護套

12. 防水插頭保護套固定端

13. 電池蓋

14. 電池蓋固定螺絲

● 顯示畫面說明

- a. ：當電量不足時會亮起
- b. TIME：當時間有設定時亮起
- c. Th：連接熱敏電阻溫度感應探頭時亮起
- d. K：連接 K 型溫度感應探頭時亮起
- e. REC：有數據記錄時會亮起
- f. ：有設定上下限時亮起
- g. ：當自動關機功能打開時亮起
- h. 主 7 段顯示 LCD：顯示量測值等資料
- i. 量測單位：(°C / °F)
- j. MAX：最大量測值顯示時亮起
- k. MIN：最小量測值顯示時亮起
- l. HOLD：量測值保持時亮起
- m. REL：在保持模式下有變化時亮起
- n. TIME：當記憶數據時間有執行時亮起
- o. DATE：當日期有設定時亮起
- p. 副 7 段顯示 LCD：在 HOLD，MAX，MIN 模式下顯示現在溫度

